

sinbo.

SHD 7057 SAÇ ŞEKİLLENDİRME CİHAZI

KULLANMA KILAVUZU

TR

EN

RU

AR



www.sinbo.com



Değerli Müşterimiz,

Ürün seçiminde SİNBO'yu tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.

Uzun ve verimli bir kullanım için cihazı kullanmadan önce bu kılavuzu özellikle güvenlik talimatlarına dikkat ederek okumanızı ve devamlı suretle saklamanızı tavsiye ederiz.

Saygılarımızla,

Sinbo Küçük Ev Aletleri

Children being supervised not to play with the appliance.

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliances by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

This device can only be used by children older than 8 years old or physically disabled or hearing-impaired or people with lessen mental faculties or the inexperienced or ignorant people after providing sufficient information for secure utilization and by informing about the possible hazards or under supervision. Children should not play with this device. The cleaning and maintenance activities carried by children should be under supervision.

Cihazla oynamalarını güvenceye almak için çocuklar gözetim altında tutulmalıdır.

Bu ürün (çocuklar dahil) fiziksel hassasiyeti az, zihinsel olarak yetersiz, deneyimsiz ve yeterli bilgiye sahip olmadan yada kendilerinin güvenliğinden sorumlu olan kişiler tarafından bu ürünü kullanmak için gerekli talimatlar verilmemiş kişilerin kullanımına uygun değildir.

Bu cihaz, denetim sağlanması veya cihazın güvenli bir şekilde kullanılması ve karşılaşılan tehlikelerin anlaşılması ile ilgili bilgi verilmesi durumunda, yaşları 8 ile üzeri olan çocuklar ve fiziksel, işitsel veya aki yetenekleri azalmış veya tecrübe ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılabilir. Çocuklar cihaz ile oynamamalıdır. Temizleme ve kullanıcı bakımı çocuklar tarafından gözetimsiz olarak yapılmamalıdır.

ÖNEMLİ GÜVENLİK UYARILARI

• Bakım, Onarım ve Kullanımda Uyulması Gereken Kurallar

Elektrikli cihaz kullanılmadan önce aşağıda belirtilen temel güvenlik kurallarına mutlaka uyulması gerekmektedir:

ÖNEMLİ UYARI

Yeni saç düzleştiricinizin ısıtma bobinlerinin çevresinde koruyucu kaplama bulunmaktadır. Cihaz ilk kullanımdan önce fişe takıldığında cihazdan bir miktar duman ve koku çıkabilir. Bu durum kullanıcı açısından hiçbir tehlike yaratmamaktadır ve saç düzleştiricinin arızalı olduğu anlamına gelmez. Cihazı ilk kez kullanmadan önce dumanın gitmesini bekleyiniz. Bu yaklaşık 3 dakika sürecektir.

1. Bu cihaz, cihazların kullanılmasında güvenlik açısından sorumluluk üstlenebilecek bir kişinin gözetimi ve yönlendirmesi olmadan fiziksel, duyuşsal ya da zihinsel engeli olan kişiler (çocuklar dahil), bu konuda bilgi ya da deneyim sahibi olmayan kişiler tarafından kullanılmamalıdır.
2. Çocukların makineyle oynamasına engel olmak için yeterli gözetim yapılmalıdır.
3. Güç kablosunun arızalanması durumunda tehlikelerin önlenmesi için kablo üretici, servis yetkilisi ya da benzer bir ehliyetli kişi tarafından değiştirilmelidir.
4. Cihazı kullandıktan sonra mutlaka fişini çekiniz.
5. Cihazı temizlemeden önce fişini çekiniz. Cihaz çalışırken başından ayrılmayınız. Kablonun sıcak yüzeylerle temas etmesine engel olunuz.
6. Hasarlı durumdaki kablo ya da fişleri kullanmayınız, herhangi bir hasar tespit ettiğiniz takdirde cihazı en yakın Servis Merkezine ulaştırınız.
7. Cihazı kullanım kitapçığında belirtilen şekilde kullanınız. Üretici tarafından satılmayan ya da tavsiye edilmeyen aksesuarların kullanılması tehlikeli olabilir.
8. Cihazı açık alanlarda, ya da spreylerin kullanıldığı ya da oksijen çıkışının olduğu alanlarda kullanmayınız.
9. Cihaz üzerinde bulunan açıklıklardan içeri yabancı madde sokmayınız, aksi takdirde elektrik şoku meydana gelebilir.
10. Cihazın sıcak parçalarını ısıya duyarlı yüzeyler üzerine koymayınız.
11. Bu cihaz çalışırken ısınmaktadır. Yanıklara olasılık vermemek için sıcak parçaların cildinizle temas etmesine izin vermeyiniz.
12. Cihaz sıcakken prize takılıyken cihazı kaldırmayınız.



DİKKAT: Duş veya küvette kullanılmaz.

UYARI: Bu cihazı küvet, duş teknesi ve su içeren diğer kaplara yakın yerde kullanmayınız.

Bakanlıkça belirlenen ve ilan edilen kullanım ömrü 7 yıldır.

DİKKAT



Bu cihazı su yakınında kullanmayınız. Bu cihazı küvetler, duş kabinleri, lavabolar ve diğer su dolu cisimlerin yakınında kullanmayınız.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Çalışma voltajı : 230V~

Frekansı : 50Hz

Güç tüketimi : 30W

Bu cihaz **CE** kalite belgesine sahiptir.

EN 60335-2-23


Kullanım Ömrü 7 yıldır.

Made in Turkey / TÜRK MALI

DİKKAT!!

Ürünün üzerinde bulunan işaretlemelerde veya ürünle verilen diğer basılı dökümanlarda beyan edilen değerler, ilgili standartlara göre laboratuvar ortamında elde edilen değerlerdir. Bu değerler, ürünün kullanım ve ortam şartlarına göre değişebilir.

CİHAZIN TANITIMI

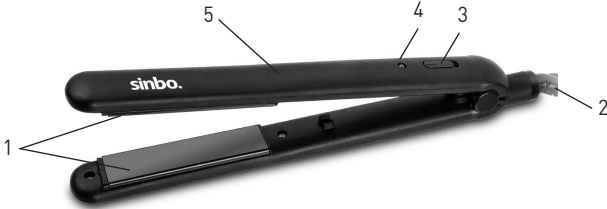

1. Seramik Plakalar
2. Güç Kablosu
3. Açma/Kapama Anahtarı
4. LED İkaz Işığı
5. Ana Gövde

TAŞIMA ESNASINDA

- Ürünü düşürmeyiniz,
- Darbelere maruz kalmamasını sağlayınız,
- Sıkışmamasını, ezilmemesini sağlayınız,
- Ambalaj üzerindeki işaretlemelere uyunuz.
- Orjinal ambalajıyla taşımaya özen gösteriniz.

ÇEVRE VE İNSAN SAĞLIĞI



Çevre korumasına siz de katkıda bulunabilirsiniz!
Lütfen yerel düzenlemelere uymayı unutmayın: Çalışmayan elektrikli cihazları, uygun elden çıkarma merkezlerine götürün

Kullanım sırasında insan ve çevre sağlığına tehlikeli veya zararlı olabilecek bir durum söz konusu değildir.

CİHAZIN KULLANIMI

• Bağlantı veya Montajın Nasıl Yapılacağını Gösterir Şema ile Bağlantı veya Montajın Kimin Tarafından Yapılacağına (tüketici, yetkili servis) ilişkin bilgiler

Cihazınızla birlikte gelen aksesuarları kolaylıkla kendiniz takip çıkartabilirsiniz. Olası bir arıza durumunda cihazın içini açmayınız. En yakın yetkili servise başvurunuz. Aksi takdirde istenmeyen yaralanmalara neden olabilirsiniz.

Aynı zamanda cihazınız garanti dışı işlem görebilir.

1. Cihazı güç kaynağına bağlayınız 1 dakikalık ön ısınma süresinden sonra kullanmaya başlayabilirsiniz.
2. Sorunsuz bir şekillendirme için saçınızın temiz ve kuru olması, kir, saç spreyi, krem vb. gibi maddeler barındırmaması gerekir. (Saç düzleştirici aynı zamanda zamandan tasarruf sağlamak amacıyla hızlı rötuslar yapmak için kullanılabilir). Saç tutamlara ayrılmalıdır ve bu tutamlar cihaz saçı aşağı doğru düzgün bir şekilde çekerek teker teker şekillendirilmelidir. Karışan saç tellerini tarakla düzeltiniz. Tutamların ucundan tutarak gergin olmalarını sağlayınız. Düzleştirilecek saç tutamlarını enseden başlayarak başınızın yukarisına doğru, oradan yanlara gelecek ve ön üst kısma ulaşacak şekilde ayırınız.
3. Cihazın kollarını açınız ve saçı kafanızın 2.5 cm uzağından kavrayınız. Saçınız ince telliyse cihazı 5 ila 10 saniye, kalın telli ya da sertse 10 ila 12 saniye tutunuz.
4. Tutacaklar üzerindeki baskıyı yavaş yavaş azaltınız ve saçınızın plakalardan

CİHAZIN KULLANIMI

çıkmasını sağlayınız.

5. İsteddiğiniz sonucu elde edene kadar bu işlemi tekrarlayınız.

6. Cihazı kullandıktan sonra fişten çekiniz.

7. Saçlarınızın soğumasını bekleyiniz.

KULLANIM HATALARINA İLİŞKİN BİLGİLER

Cihazınızı, beyan edilen voltaj ile çalıştırınız. Bulduğunuz yerin voltajının uygun olup olmadığını kontrol ediniz.

Meydana gelebilecek arızalardan firmamız kesinlikle sorumlu değildir, ve cihazınız garanti kapsamı dışında işlem görecektir.

TEMİZLİK

• Tüketicinin Kendi Yapabileceği Bakım, Onarım veya Ürünün Temizliğine İlişkin Bilgiler

DİKKAT: Cihazı temizlemeye başlamadan önce mutlaka prizden çıkarınız ve soğumasını bekleyiniz. Cihazın yüzeylerini yumuşak ve hafif nemli bir bezle siliniz. Cihazın içine su ya da başka sıvıların girmesine izin vermeyiniz.

Elektrik şokuna maruz kalmamak için kabloyu, fişi ya da cihazı suya ya da herhangi başka bir sıvıya sokmayınız. Her kullanımdan sonra fişi mutlaka prizden çıkarınız.

SAKLAMA

Cihazı fişten çekiniz, soğumasını bekleyiniz ve kutusunun içinde ya da kuru bir yerde saklayınız. Cihaz sıcakken ya da prize takılırken cihazı kaldırmayınız. Kabloyu cihazın etrafına kesinlikle sıkı bir şekilde sarmayınız.

Cihazı kesinlikle kablosundan asmayınız. Kabloyu gevşek bir şekilde sarılmıs olarak bırakınız.

Kablo sıyrılıp hasar görebileceği için kablonun cihaza bağlandığı noktaya güç uygulamayınız.

• Periyodik Bakım Gerektirmesi Durumunda, Periyodik Bakımın Yapılacağı Zaman Aralıkları ile Kimin Tarafından Yapılması Gerektiğine İlişkin Bilgiler

Cihaz periyodik bakım gerektirmez.

HER KULLANIMDAN SONRA TEMİZLİĞİNİN YAPILMASINDA FAYDA VARDIR.

ENGLISH

SINBO SHD 7057 HAIR STRAIGHTENER INSTRUCTION MANUAL

Brief induction

This appliance can provide professional straighten effectiveness lasting for a long period. the ceramic coated plates and the heating technology will provide the ultra long-term straightening effect.

Instructions

Read the Instruction Manual carefully before using, and preserve it for the future conference.

1. The working voltage is 220V, and the average power is 30W.
2. Please check if the indicated voltage is the same as the local main voltage before plugging in.
3. After plugging in and turn on the switch, the appliance will enter into heating status.
4. After the appliance is heated up to the max temperature, it enters into constant temperature condition.
5. In order to avoid hazard, After using, pull off the plug. If you want to re-switch it on, wait until after three seconds.
6. Contrarily, when use up, awaiting for the plates cooled completely, then fold and lock up it.

Notice

1. While it is plugged in, the appliance should not be left without attendance. When the appliance is heating, or when it is still hot after using, make sure that the heatproof side is always on the up side.
2. Do not use it near or above water, including the bathroom, the washing basin and the washing vessel. If you use it in the bathroom, it is dangerous even after you have switched it off or have pulled out the plug.
3. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should

NOTICE

be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

4. The plates and the adjoining plastic shell will turn hot soon after switching on, so please avoid touching the surface directly with your skin.
5. This appliance can only be used on dry or half-dry hair. Do not put it on your hair for a long time, which is harmful to your hair.
6. Be sure to keep it away from non-heat-insulation surface, and don't cover it (with towel or clothes) while it is still hot.
7. Don't wind the power cord on the plate.
8. After the appliance is fully cooled down, put it in dry place.
9. Keep the plate clean and without dust. Keep distance from hair styling products, such as mousse, jel spray and jel paste. The dust and the styling products will damage the ceramic coated plate
10. The plate may be dyed if you use it on dyed hair.
11. When the product is just heated, it will reach the highest temperature. Then it may turn lower while using.
12. Keep distance from inflammable articles.
13. If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.



Do not use this appliance near water in bathtubs, basins or other vessels.

ENVIRONMENT FRIENDLY DISPOSAL



You can help protect the environment!

Please remember to respect the local regulations, hand in the non-working electrical equipments to an appropriate waste disposal center.

Русский
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ВЫПРЯМИТЕЛЬ ДЛЯ ВОЛОС С КЕРАМИЧЕСКИМИ ПЛАСТИНАМИ
Модель SHD-7057

Инструкция по эксплуатации

Вы можете пользоваться Профессиональным выпрямителем для волос с керамическими пластинами, разработанным для создания оригинальных и креативных укладок в парикмахерских салонах, и в домашних условиях. Нагревательные элементы с керамическим покрытием идеально распределяют тепло. Стайлер нейтрализует статическое электричество волос. В результате - идеально гладкие, послушные, блестящие и здоровые волосы. Профессиональный выпрямитель для волос с керамическими пластинами легко справится с волосами любого типа - толстыми, тонкими, волнистыми, или окрашенными.

Прежде чем начать пользоваться прибором, внимательно прочитайте эту инструкцию.

Инструкция по безопасности

Убедитесь, что шнур не поврежден. Если кабель имеет повреждения, КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ выпрямителем для волос до тех пор, пока не произойдет замена кабеля. Избегайте соприкосновения горячих поверхностей прибора с кожей Вашего тела. Никогда не пользуйтесь прибором в ванной, душевой или около емкостей, заполненных водой. Не кладите прибор туда, откуда он может упасть в воду или в какую-либо другую жидкость.

Не пытайтесь разбирать Профессиональный стайлер - внутри прибора нет деталей, которые могут быть отремонтированы потребителем. Не накрывайте прибор, когда он подключен к сети. Категорически не оставляйте прибор вне вашего контроля, когда он в рабочем состоянии.

Не допускайте контакта кабеля с горячими керамическими пластинами.

Никогда не оставляйте электрический прибор Профессиональный выпрямитель для волос в доступных для детей местах.

Используйте Профессиональный выпрямитель согласно рекомендациям, приведенным в разделе «Применение прибора».

Расход энергии	30W
Питание	230V~ 50Hz
Температура	200C

Равномерное распространение тепла совершается посредством керамических пластин.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Профессиональный выпрямитель для волос с керамическими пластинами используется для укладки волос в любое время, однако для получения наилучшего результата, перед использованием прибора вымойте волосы и высушите их до слегка влажного состояния. Подключите прибор к сети и расположите его на твердой плоской поверхности. Дайте прибору нагреться в течение 5 минут.

Отделите прядь волос (приблизительно 2 см в ширину и 1/4 дюйма в толщину). Захватите прядь между горячими пластинами выпрямителя в ближайшей к корням волос точке и сожмите ручку прибора. Не перемещайте прибор вдоль пряди в течение нескольких секунд – дайте волосам нагреться. Затем плавным движением перемещайте выпрямитель вдоль пряди до конца. Будьте осторожными, чтобы избежать прикосновения горячих пластин к коже головы и рук. После этого приступайте к выпрямлению следующей пряди.

После пользования Профессиональным выпрямителем для волос выключите прибор, вынув вилку из розетки. После того как прибор остынет, протрите пластины влажной мягкой тканью. Не пользуйтесь химическими чистящими средствами.



Меры безопасности и подготовка к работе:

Перед использованием прибора внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией по эксплуатации.

Пожалуйста, сохраняйте настоящую инструкцию по эксплуатации, гарантийный талон, чек, упаковочную коробку и, по возможности, другие элементы упаковки прибора.

Производитель не несет ответственности за выход из строя устройства или за ущерб, возникший в результате неправильного или непредусмотренного настоящей инструкцией использования прибора.

Не используйте прибор в случае обнаружения каких-либо повреждений.

Извлеките прибор из упаковки, освободив его от транспортировочных элементов.

Убедитесь в том, что комплектация прибора соответствует заявленной производителем.

Убедитесь в том, что все элементы прибора не повреждены.

После хранения или транспортировки прибора в условиях пониженной температуры перед включением рекомендуется выдержать прибор в тепле в течение двух часов.

Не ремонтируйте прибор самостоятельно, обращайтесь в авторизованный сервисный центр или специализированную мастерскую.

Предохраняйте прибор и сетевой кабель от воздействия высоких температур, попадания прямых солнечных лучей, сырости и прочих негативных воздействий.

Прибор не предназначен для использования детьми, а также лицами с ограниченными физическими, чувствительными и умственными возможностями, лицами без соответствующего опыта и знаний без предварительного обучения, инструктажа и наблюдения за работой лица ответственного за их безопасность.

Не разрешайте детям использовать устройство и аксессуары в качестве игрушки. Не разрешайте детям играть с коробкой и прочими элементами упаковки.

Не допускается использование устройства с принадлежностями, не входящими в комплект поставки.

Рекомендуется хранить и использовать устройство в местах, недоступных для детей.

Устройство предназначено исключительно для домашнего некоммерческого использования.

Производитель оставляет за собой право изменять характеристики и внешний вид устройства без предварительного уведомления.

Срок службы устройства составляет 3 года при условии использования устройства в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации.

По окончании указанного срока рекомендуется утилизировать прибор в соответствии с правилами утилизации во избежание возможного причинения вреда жизни, здоровью и имуществу потребителя, а также окружающей среде.

Товар сертифицирован в соответствии с действующим законодательством.

Технические характеристики представлены на корпусе устройства.



Гарантийный талон

Наименование

Модель

Серийный номер (при наличии)

Дата продажи

Наименование, адрес и телефон

торгующей организации

Подпись продавца

Штамп магазина

ВНИМАНИЕ!

Гарантийный талон действителен только при наличии печатей продавца на титульном листе и отрезных купонах

Дата приема в АСЦ	Выполненные работы	Дата выдачи из АСЦ	Подпись сотрудника АСЦ	Подпись клиента

Уважаемый покупатель!

Мы выражаем благодарность за Ваш выбор и гарантируем высокое качество и безупречное функционирование приобретенного Вами изделия при соблюдении правил его эксплуатации.

Срок гарантии на все изделия – 12 месяцев со дня покупки. Данным гарантийным талоном Производитель подтверждает исправность изделия и берет на себя обязательство по бесплатному устранению всех неисправностей, возникших по вине производителя.

Гарантийный ремонт может быть произведен в любом авторизованном сервисном центре на территории России.

Условия гарантии:

В случае необходимости проведения гарантийного обслуживания, информацию об авторизованных сервисных центрах можно получить на сайте **www.sinbo-russia.ru**

В гарантийном обслуживании может быть отказано при:

- нарушении потребителем правил эксплуатации или транспортировки
- использовании в профессиональных целях
- наличии повреждений, нанесенных домашними животными, грызунами и бытовыми насекомыми
- признаков самостоятельного ремонта
- наличие повреждений, вызванных действиями непреодолимой силы или третьих лиц

С условиями согласен, претензий к внешнему виду и комплектации не имею

(Подпись покупателя)

Изготовитель:

DEİMA ELEKTROMEKANİK URUNLER İNSAAT SPOR MALZEMELERİ MALAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETTİ

Jihangir M., Gyuverdjın D. №4, Avdjılar, İstanbul, Turkey

Деима Электромеханик Урунлер Инсаат Спор Малземелери Ималат Санаи Ве Тикарет Аноним Ширкети

Харамидере Мевкии, Чихангир Мах Гувечин Кад, 4 Авджилар, Стамбул, Турция

Импортер в РФ:

Общество с ограниченной ответственностью «Хаскел»

119192, Москва, Мичуринский проспект д. 11, корп. 4,

пом. III, ком. 4; ИНН 7719269331; ОКПО 14574070

Страна производитель: Турция

Гарантийный срок: 12 мес

Дата изготовления: 12-2017



عربية

دليل الاستعمال

تعريف وجيز:

يحافظ هذا الجهاز على تصفيف شعرك لمدة طويلة, و يعطي لشعرك لماسة على الطريقة المحترفة. فيفضل اللوحتين المغلفتين بطبقة خزفية, وبفضل تقنية التسخين المتوفرة لديه, يمكن أن يجعل هذا الجهاز تلميس شعرك يدوم لفترة طويلة من الزمن.

تعليمات :

قبل البدء في استعمال الجهاز, الرجاء قراءة دليل الاستعمال هذا, و المحافظة عليه باعتباراه مرجعا لتعودين إليه عند الحاجة.

1. إن فولتية تشغيله هي 220 فولت, و طاقته هي حوالي ٢٥ وات.

2. تاكدي قبل وصل سداد التوصيل بالمكبس, من أن مستوى الفولتية المنصوص عليها فوق بطاقة الجهاز متناسبة مع مستوى فولتية الشبكة المتوفرة لديك.

3. بعد وصل سداد التوصيل بالجهاز بالمكبس, اقتحي زر التشغيل, سيدخل الجهاز في وضع التسخين.

4. بعد أن يبلغ الجهاز درجة الحرارة القصوى, ستضل الحرارة ثابتة بعد ذلك.

5. تفاديا للمخاطر, افصلي سداد توصيل الجهاز عن المكبس بعد الانتهاء من استعماله. و انتظري ثلاث ثوان على الأقل قبل إعادة تشغيل الجهاز ثانية.

6. بعد الانتهاء من استعمال الجهاز, انتظري إلى أن تبرد اللوحتين تماما, ثم اطوي الجهاز لحفظه.

تنبيه:

1. الامتناع عن ترك الجهاز بمفرده, إذا كان موصولا. عندما يكون الجهاز في حالة التسخين, أو إذا ما انتهيت من استعماله وهو لا يزال ساخنا, احرصي على وضعه في اتجاه القسم العلوي, الذي يعزل الحرارة لدى الجهاز.

2. الامتناع عن استعمال الجهاز في غرفة الحمام, أو على حافة حوض الحمام أو على حافة مغسل اليدين أو ما مائل ذلك من الأماكن التي يوجد فيها الماء أو التي تكون على مقربة منه. فإنه من الخطر استعمال الجهاز داخل الحمام, حتى في حالة غلق زر تشغيل الجهاز, أو فصل سداد توصيله عن المكبس.

3. لا يجب أن يستعمل هذا الجهاز من قبل الأشخاص ضعفاء البنية و نذكر منهم الأطفال و كذلك المعوقين ذهنيا أو جسديا و الأشخاص الذين تنقصهم التجربة إذا لم تكن هناك مراقبة أو إذا لم يقع تكوينهم من قبل شخص مسؤول عن سلامتهم.

4. بعد تشغيل الجهاز لمدة قصيرة, ستبدأ درجة حرارة اللوحتين في الارتفاع.

و معهما الجسم البلاستيكي الواصل بينهما. انتبهي إلى عدم لمس هذه المساحات.

5. يمكن استعمال هذا الجهاز لتمليس الشعر الجاف أو قليل الرطوبة فحسب. و نظرا لإمكانية تضرّر شعرك, الامتناع عن ترك حُصل شعرك داخل الجهاز لمدة طويلة.
6. احرصي على وضع الجهاز بعيدا عن المساحات التي لا تعزل الحرارة, و الامتناع عن وضع غطاء فوقه و هو لا يزال ساخنا (منشفة أو منديل).
7. الامتناع عن لفّ السلك الكهربائي حول اللوحتين.
8. حافظي على الجهاز في مكان جاف بعد أن يبرد تماما.
9. حافظي على نظافة اللوحتين, و احميهما من تجمّع الغبار فوقهما. حافظي على الجهاز بعيدا عن مستحضرات العناية بالشعر, كالرغوة, و البخاخات و مُنبتت الشعر و ما إلى ذلك من مستحضرات تشكيل الشعر. فيمكن للغبار و كذلك لمستحضرات تشكيل الشعر, أن تضرّ باللوحتين المغلفتين بالطبقة الخزفية.
10. إذا كان استعمال الجهاز فوق الشعر المصبوغ, فيمكن للصباغ أن يصيب اللوحتين.
11. عندما يبدأ الجهاز في التسخين, سترتفع درجة حرارته تدريجيا إلى أن تبلغ أعلى مستوى لديها. ثمّ ستتقلص شيئا فشيئا أثناء الاستعمال.
12. حافظي على الجهاز بعيدا عن المواد الحارقة.
13. في حالة إصابة سلك الجهاز الكهربائي بخلل ما, فتفاديا للمخاطر, يجب أن يقوم المصنّع أو مركز الخدمات الوكيل, أو ما مائل ذلك من تقنيين مؤهلين, بعملية تغيير السلك.



- GARANTİ ŞARTLARI -

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
3. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici,6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;
a. Sözleşmeden dönme, **b.** Satis bedelinden indirim isteme, **c.** Ücretsiz onarılmasını isteme, **d.** Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.
4. Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.
5. Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;
* Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
* Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
* Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında, Tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.
6. Malın tamir süresi **20** is gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirim tarihi, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının **10** is günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
7. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
8. Yetkili servis istasyonlarının adresleriyle ilgili bilgiye Türkiye'nin her yerinden **0850 811 65 65** no'lu telefonumuzdan ulaşabilirsiniz.
9. Tüketicilerden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyumsuzluklara yerlesim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyeti veya Tüketici Mahkemesine başvurulabilir.
10. Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

GARANTİ KAPSAMINA GİRMİYEN HUSUSLAR: (KULLANIM HATALARI)

1. Yasal garanti süresinin dolmasından sonra meydana gelen arızalar,
2. Cihazın kullanıcı tarafından usulüne uygun olmayan biçimde kullanılması nedeniyle meydana gelen arızalar, (cihazın kullanım kılavuzunda gösterildiği şekilde kullanılmaması durumunda),
3. Diğer cihazlarla ilişkili kullanımda yol açtığı arızalar,
4. Cihazda üreticiden kaynaklanmayan değişiklikler veya hasarlar, örneğin cihazın yetkisine sahip olmayan tamirhaneler tarafından açılması durumunda,
5. Elektrik ve telefon sebebesinden doğan tüm arızalar (elektrik kesilmesi, voltaj dalgalanması v.b.),
6. Garantili ürünlere yetkili servis dışında herhangi bir müdahalenin yapılması,
7. Garanti etiketi olan ürünlerde etiketin zarar görmesi,
8. Ürünün dış yüzeyinde oluşan kırık, çizik, v.b. gibi hasarlar,
9. Düşme, çarpma, darbe v.b. nedenlerden meydana gelen arızalar,
10. Tozlu, rutubetli, aşırı sıcak ya da soğuk ortamlarda oluşan arızalar,
11. Sel, yangın, deprem, yıldırım düşmesi v.b. gibi doğal afetlerin sebep olduğu arızalar,
12. Ürünlerde olusacak elektrotstatik hasarlar,
13. Hatalı paketleme sebebi ile elden teslim/kargo ile gönderim sırasında olusabilen arızalar, garanti kapsamı dışındadır.

İşbu sözleşme ile taraflar, 6502 sayılı tüketicinin korunması hakkında kanun ve bu kanun kapsamında yürürlüğe konulan Sanayi Mallarının Satış Sonrası Hizmetleri Yönetmeliğinden doğan sorumluluk ve yükümlülükleri aynen yerine getirmeyi ve bunlarla ilgili olarak birbirlerine karşı müstereken ve müteselsilen sorumlu olduklarını kabul ederler.

ÜRETİCİ FİRMA

DEİMA ELEKTROMEKANİK ÜRÜNLER İNŞAAT SPOR MALZEMELERİ İMALAT SAN. VE TIC. A.Ş.

Cihangir Mh. Güvercin Cd. No:4 Haramidere Mevkiİ Avcılar - İstanbul - Türkiye

Çağrı Merkezi: 0850 811 65 65

www.sinbo.com - info@sinbo.com.tr

sinbo.

sinbo.

- SAÇ ŞEKİLLENDİRME CİHAZI -

- GARANTİ BELGESİ -

ÜRETİCİ/İTHALATÇI FİRMANIN,

Ünvanı : DEİMA ELEKTROMEKANİK ÜRÜNLERİ İNŞ. SPOR MALZ.
İMALAT SAN. ve TİC. A.Ş.
Adresi : Cihangir Mah. Güvercin Cad. No:4 Haramidere Mevkii
Avcılar / İSTANBUL
Telefonu : Çağrı Merkezi: 0850 811 65 65
E-Posta : info@sinbo.com.tr

Yetkilinin İmzası :

Yönetim Kurulu Başkanı

DEİMA ELEKTROMEKANİK ÜRÜNLER
İNŞAAT SPOR MALZEMELERİ İMALAT
SANAYİ TİCARET A.Ş.
Cihangir Mah. Güvercin Cad.
No: 4 Avcılar / İSTANBUL
Marmara Kurumları No: 273 000 918

ÜRETİLEN/İTHAL EDİLEN MALIN,

Cinsi : SAÇ ŞEKİLLENDİRME CİHAZI
Markası : SINBO
Modeli : SHD 7057
Garanti Süresi : 2 yıldır
Azami Tamir Süresi : 20 İş Günü
Bandrol ve Seri No: :
Kullanım Ömrü : Bakanlıkça belirlenen ve ilan edilen kullanım ömrü 7 yıldır.
(Ürünün fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gereken yedek parça temin süresi)

SATICI FİRMANIN,

Ünvanı :
Adresi :
Telefonu :
Faks :
E-Posta :
Fatura Tarih ve Sayısı :
Teslim Tarihi ve Yeri :
Yetkilinin İmzası :
Firmanın Kaşesi :

İşbu sözleşme ile taraflar, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu kanun kapsamında yürürlüğe konulan Sanayi Mallarının Satış Sonrası Hizmetleri Yönetmeliğinden doğan sorumluluk ve yükümlülükleri aynen yerine getirmeyi ve bunlarla ilgili olarak birbirlerine karşı müstereken ve müteselsilsen sorumlu olduklarını kabul ederler. Bu belgenin kullanılmasına; 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanun'a dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Tebliğ uyarınca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafınca izin verilmiştir.

MÜŞTERİ HİZMETLERİ

Değerli Müşterimiz,

En uygun fiyata en iyi ürünü vermenin yanı sıra; en iyi hizmeti vermenin de önemli olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle siz bilinçli tüketicilere daha yakın olabilmek için, internet adresimizdeki erişim formlarının yanı sıra, tüketici danışma hattımızı da hizmetinize açmiş durumdayız.

TÜKETİCİ
DANIŞMA HATTI
0850 811 65 65

sinbo.
www.sinbo.com

Tüketici Danışma Hattımızı,

- Hafta içi her gün **08.00-18.00** saatleri arasında arayabilir; istek, öneri ve şikayetlerinizi firmamıza iletebilirsiniz.

Tüketicinin Dikkatine:

Ürünlerimizle ilgili hizmetleri tam olarak alabilmek için aşağıdaki önerilere uymanızı rica ederiz:

1. Ürünü aldığınızda **Garanti Belgesini** mutlaka yetkili satıcınıza onaylattırınız.
2. Ürünü kullanma kılavuzunda belirtilen hususlara göre kullanınız.
3. Ürününüzle ilgili hizmet talebiniz olduğunda yukarıdaki telefon numaralarından, Tüketici Danışma Hattına başvurunuz.

Garantiden doğan hakların kullanılmasında ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilirsiniz.

Ayrıca, malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununun 11 inci maddesinde yer alan;

- a- Sözleşmeden dönme,
- b- Satış bedelinden indirim isteme,
- c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
- ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilirsiniz.

KAPIDAN KAPIYA
ÜCRETSİZ
SERVİS

10 GÜNDE
TESLİMAT
GARANTİSİ (*)

Kapıdan Kapiya Ücretsiz Servis Kampanyamız dâhilinde Yurtiçi Kargo Firması ile işbirliği içerisindeyiz. Tüketicimiz tarafından satın alınan ürünün fiyatı ne olursa olsun, Tüketicimiz ürün ile ilgili garanti kapsamına giren herhangi bir problem yaşadığında, **0850 811 65 65 numaralı Tüketici Danışma Hattımızı** araması ve kayıt bırakması yeterlidir. Bu süreçten sonra Tüketicimizin ürünü ücretsiz olarak Yurtiçi Kargo tarafından Tüketicimizin bulunduğu adresten alınıp, 10* iş günü içerisinde ürün çalışır bir vaziyette, yine Tüketicimize Yurtiçi Kargo aracılığı ile adresine teslim edilmektedir. 10 iş günü içerisinde sorunu çözülemeyen ürünler ise, yenisi ve/veya bir üst modeli ile değiştirilmektedir. Tüm bu süreçte Tüketicilerimizden hiçbir ücret talep edilmemektedir.

(*Ürünün servis garanti süresi, Yurtiçi Kargo ürünü Sinbo Fabrikası'na teslim ettikten sonra başlar.)



ÜRETİCİ FİRMA
DEİMA ELEKTROMEKANİK ÜRÜNLER
İNŞAAT SPOR MALZEMELERİ İMALAT SAN.
VE TİC. A.Ş.

Cihangir Mh. Güvercin Cd. No:4 Haramidere
Mevkii Avcılar - İstanbul - Türkiye

Çağrı Merkezi: 0850 811 65 65

www.sinbo.com - info@sinbo.com.tr

Made in Turkey

İmal Yılı : 12-2017

TÜRK MALI

EEE Yönetmeliğine uygundur.

AEEE Yönetmeliğine uygundur.